


1. Verwijder de deksel.

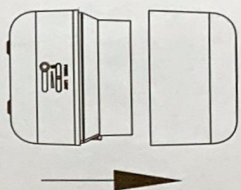


(WATER NIET BOVEN HET
STREEPE LATEN KOMEN)


2. Vul het waterreservoir tot aan het indicatiestreeple met water



3. Voeg 3-5 druppels van uw favoriete essentiële olie toe aan het water.

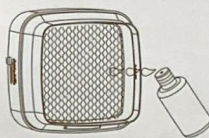

4. Plaats de deksel terug.

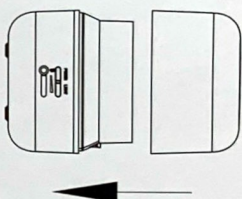

5. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de "POWER"-knop. Druk op de "LIGHT"-knop om de verlichting aan te zetten.



KNOPPEN: POWER-knop:

- 1e keer drukken: zet de diffuser aan;
- 2e keer drukken: schakel een timer van 1 uur in (het rode indicatielichtje is aan);
- 3e keer drukken: schakel een timer van 3 uur in (het groene indicatielichtje is aan);
- 4e keer drukken: schakel een timer van 6 uur in (het blauwe indicatielichtje is aan);

LICHT-knop:

- 1e keer drukken: schakel een warm wit licht in;
- 2e keer drukken: overschakelen naar een andere kleur verlichting;
- 3e keer drukken: zet een bepaalde kleur vast;
- 4e keer drukken: schakel het licht uit.

Schakel de mistschakelaar in:

De tuinschakelaar kan het mistvolume regelen. Volume van mist bereikt de laagste stand aan de linkerkant en de hoogste stand aan de rechterkant van de diffuser.



LET OP: de Aroma Diffuser niet kantelen of verplaatsen en niet proberen te legen of vullen wanneer deze aan staat.

Artikelnummer: KW-049


Naam: Cube

Afmetingen: 136.3mm x 136.3mm x 148.5mm

Voltage: DC 24V-12 W

Watercapaciteit: 400ml

01. Stoomafvoer
02. Deksel
03. Max. Waterpeilindicatiestreeple
04. Waterreservoir
05. Luchtgat

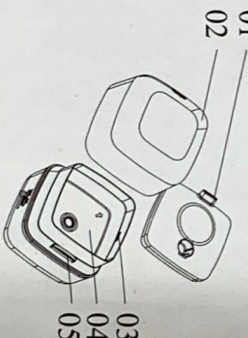

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK

Plaats de Aroma Diffuser op een droog en vlak oppervlak. Voor een betere werking van het apparaat, bevelen we u aan om uitsluitend kraanwater of gedestilleerd water te gebruiken. Het is aan te bevelen om wateroplosbare essentiële oliën te gebruiken.

Wanneer er door schade onverhoopt water in het apparaat terecht komt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en verwijder het water uit het apparaat. Laat het apparaat vervolgens een aantal dagen drogen. Als het apparaat daarna niet naar behoren functioneert, neem dan contact op met uw leverancier.

Bij het niet goed naleven van de onderhoudsvoorschriften en de voorschriften in de gebruiksaanwijzing vervalt de garantie.

Om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen verzoeken wij u de instructie in deze beschrijving in acht te nemen.

Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van uw diffuser.

Onderhoud

Inhoud:


- A. Specificaties
- B. Gebruiksaanwijzing
- C. Onderhoud
- D. Problemen en Oplossingen
- E. Garantie

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Aroma Diffuser.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

www.likesshopping.nl

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Stekker zit niet goed in het apparaat of en/of stopcontact.	Stop de stekker goed in het apparaat en/of stopcontact en druk op het POWER knopje.
Geen stroom	Onvoldoende water.	Vul het waterreservoir.
	Te veel water in het waterreservoir.	Giet het teveel aan water uit het reservoir. Let op: het water niet boven het streepje laten komen.
	Het stoompijpje zit verstopt.	Maak het stoompijpje schoon en zorg dat het goed kan ventileren.

1. Druk op de POWER knop om de diffuser uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.

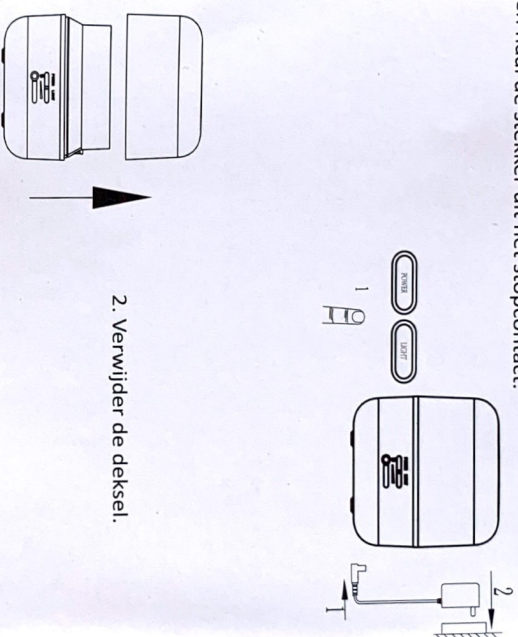

2. Verwijder de deksel.

Gebruik alleen de adapter (OUTPUT: DC24V $\approx$ 500mA) welke met de Aroma Diffuser is meegeleverd.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrepen betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht. Wikkel de adapter nooit in met een doek of papier, anders kan de warmte niet goed worden verspreid, waardoor deze zou kunnen smelten of brand zou kunnen veroorzaken.

Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om ongevallen te voorkomen.

Dit apparaat kan niet door u zelf worden gedemonteerd of gerepareerd.

Dit apparaat moet spanningsloos zijn als dit uitzonderlijk gebeurt. Neem contact op met uw plaatselijke dealer.

Raak de oscillatorschijf niet aan met uw vingers tijdens het werken. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen (verdampende) geuroliën. Het gebruik van andere stoffen kan leiden tot een toxisch of brandgevaarlijk risico.


BELANGRIJK!

De richtlijn in verband met elektrisch en elektronisch afval (WEE – 2002/96/EC) werd in Europa van kracht op 13 augustus 2005. Het doel ervan is het voorkomen van elektrisch en elektronisch afval, en het hergebruiken, het recycleren ervan, samen met andere vormen van hergebruik.



(WAARSCHUWING: LAAT HET WATER NIET OVER DE LUCHTAFVOER LOPEN)

3. Leeg het waterreservoir via de speciale afvoer.

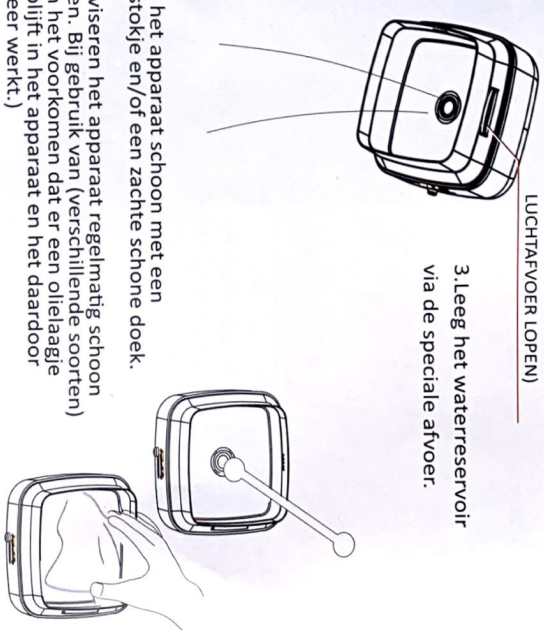

4. Maak het apparaat schoon met een wattenstokje en/of een zachte schone doek.

(We adviseren het apparaat regelmatig schoon te maken. Bij gebruik van (verschillende soorten) olie kan het voorkomen dat er een olieaagje achterblijft in het apparaat en het daardoor niet meer werkt.)

Ultrasonnit®

Aroma Diffuser

Cube

N°49